FRANQUET sur internet :
www.franquet.com

TOPMULCH

MANUEL D'INSTRUCTIONS

Route de Prouvais – BP 9
02190 GUIGNICOURT
FRANCE

Cultivons ensemble vos rendements

Tél. : 00 33 / 3 23 79 74 66
Fax : 00 33 / 3 23 79 76 13
Télex FRANQUET 150667 F

SOMMAIRE

1.	Mise en route	page 2
2.	Utilisation	page 3
3.	Réglages	page 4
4.	Nettoyage	page 9
5.	Stockage	page 9
6.	Conseils de prudence	page 9
7.	Caractéristiques techniques	page 9
8.	Graissage	page 10
9.	Pièces d’usure	page 14

1. Mise en route

- S’assurer que les crochets d’attelage du tracteur soient parfaitement horizontaux (ou à la même hauteur par rapport à un sol plat). Vérifier la pression de vos pneumatiques.

- Mettre les rotules **(1)** sur les chevilles puis atteler. Ne pas oublier les goupilles de sécurité **(2)**.

- S’assurer que les tendeurs des bras de relevage laissent une liberté de 5 cm de débattement de chaque côté tout en restant dans l’axe du tracteur.

- Fixer le 3ème point dans l’un des 3 trous suivant la longueur de celui-ci.

- Brancher les prises hydrauliques.

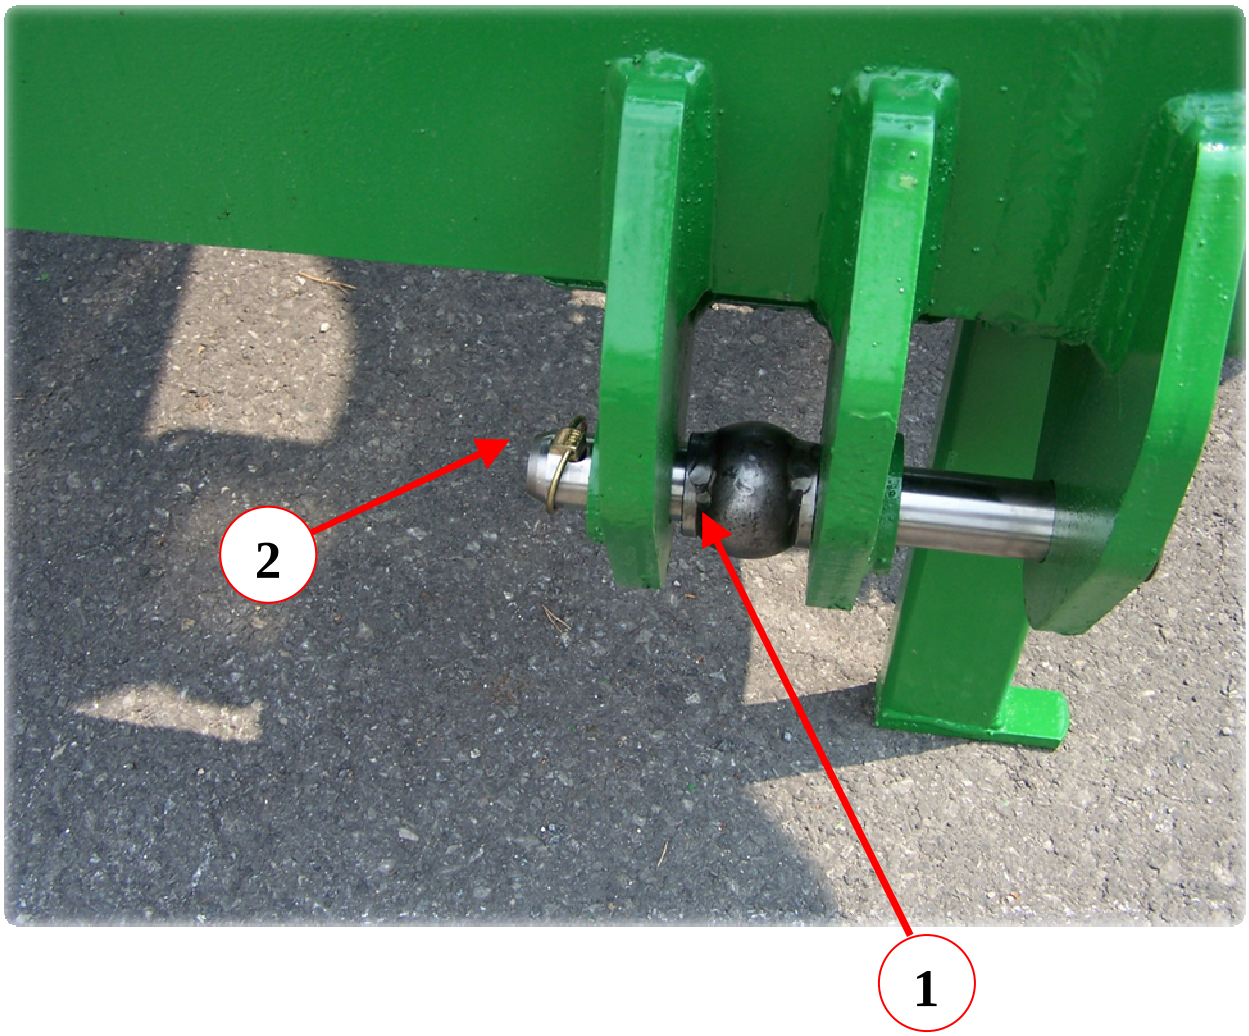

2. Utilisation

- Lever l'appareil en position maxi du relevage (attention à la vitre arrière de votre tracteur).

- Déplier l'appareil au moyen du distributeur du tracteur (un double effet est obligatoire).

- Poser l'appareil au sol et régler le 3ème point. Le châssis au travail doit être horizontal ainsi que les ailes.

En cas de besoin pour démonter le ressort suivre les étapes suivantes :

- Comprimer le ressort à l'aide d'une vis M24 Long : 420.
- Démonter les 4 vis **(3)** et desserrer les 2 autres **(4)**.
- Seulement maintenant décomprimer le ressort à l'aide de la vis.

IMPORTANT : Respecter rigoureusement cette procédure car tout autre démarche pourrait se révéler dangereuse.

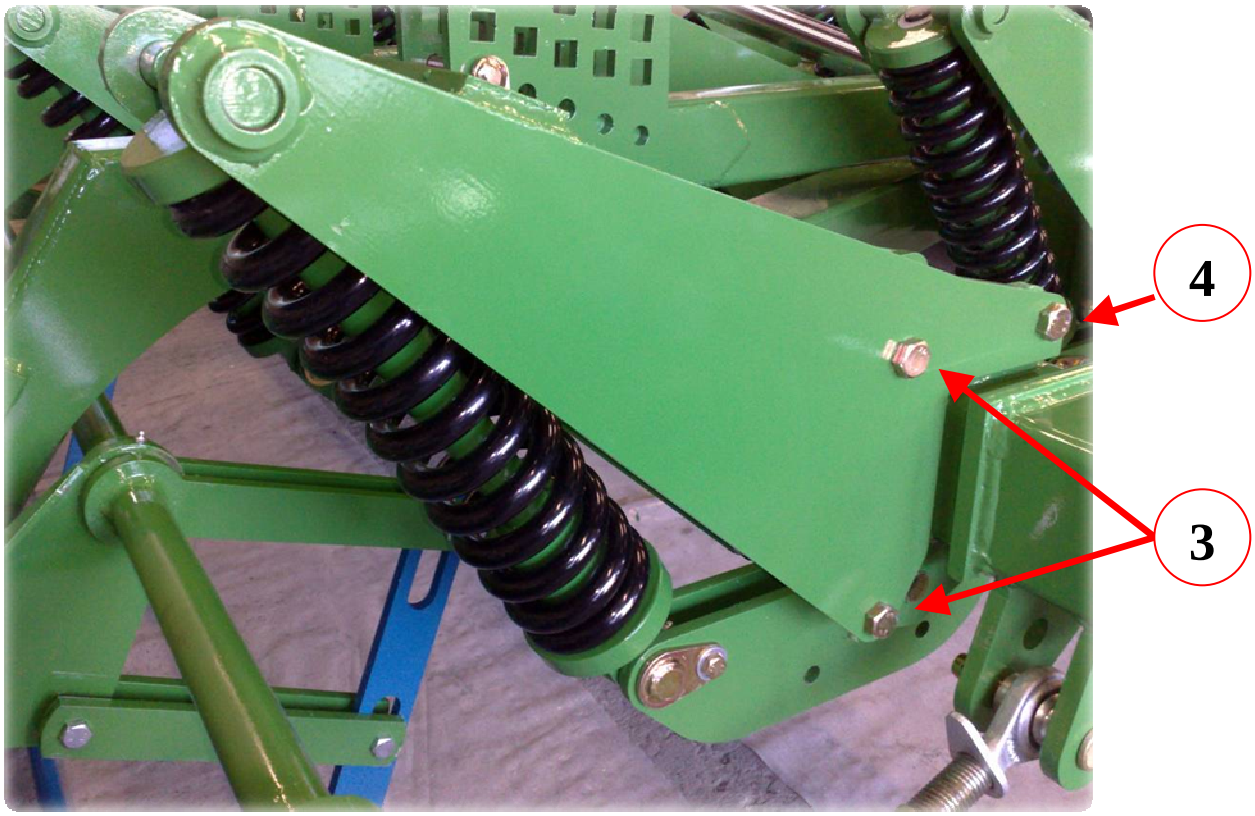

3. Réglages

- Relever le tube de nivellement en position maxi à l'aide du 3ème point **(5)**.

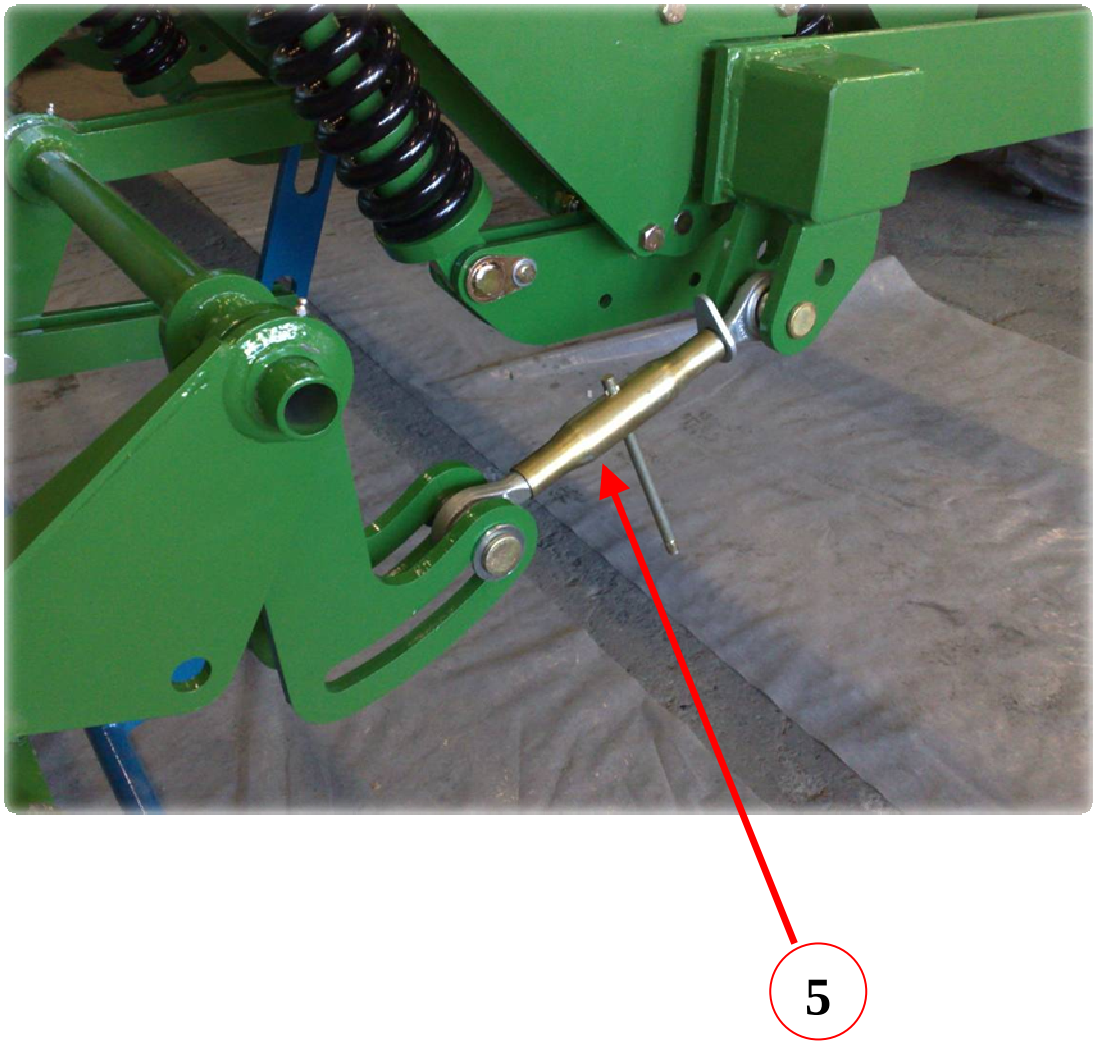

a. Terrage de l’appareil

Faire un essai et régler le terrage nécessaire des dents à la profondeur voulue à l’aide de la cheville carré **(6)** dans les différents trous des brides de réglage. Veuillez à ce que l’appareil soit bien horizontal par rapport au sol. La cheville ronde **(7)** sert uniquement pour le transport.

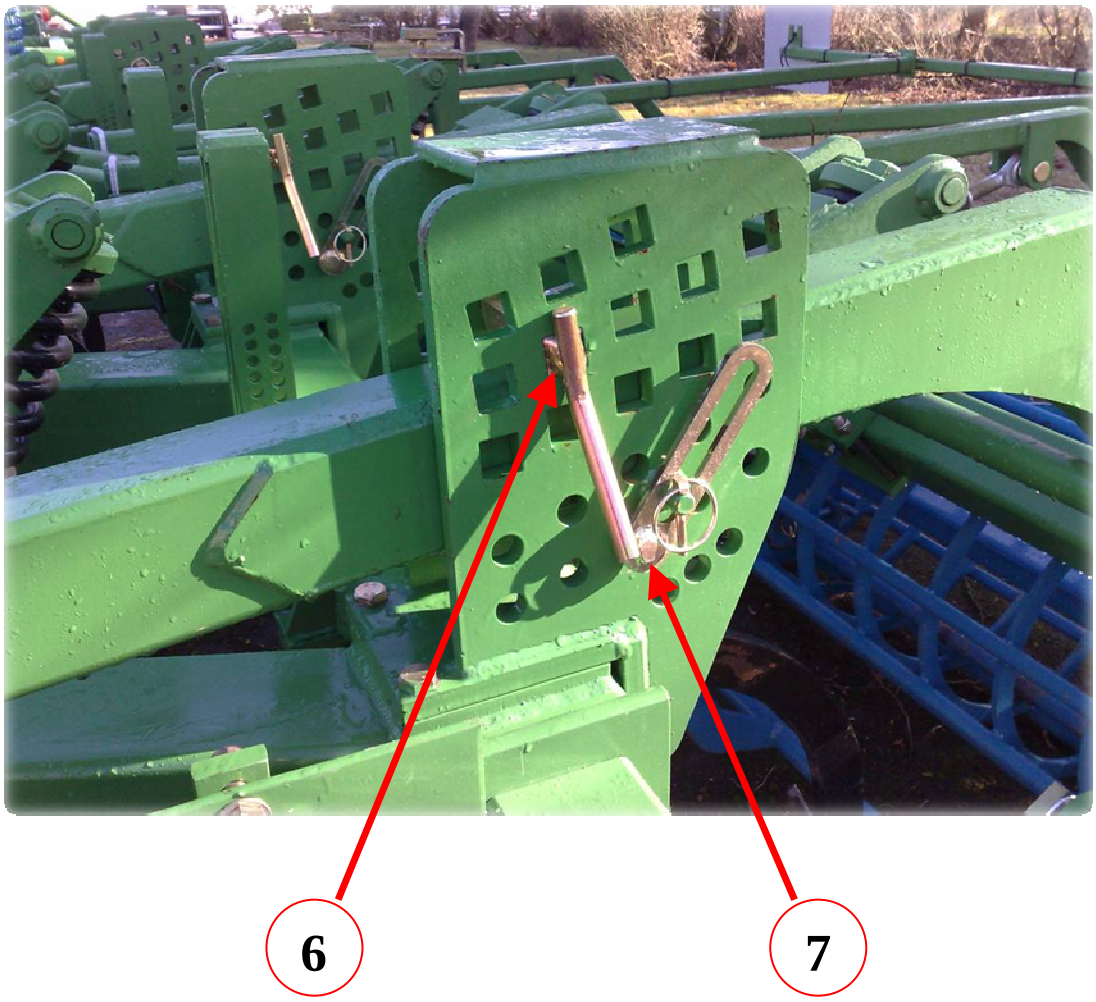

b. Tube de nivellement

- La profondeur du tube est réglée par le 3ème point **(5)**, elle est fonction de la vitesse d'avancement. Il est bien réglé lorsque peu de terre passe au-dessus. Son rôle étant de parfaire le nivellement et d'effacer les traces de la 3ème rangée de dents.

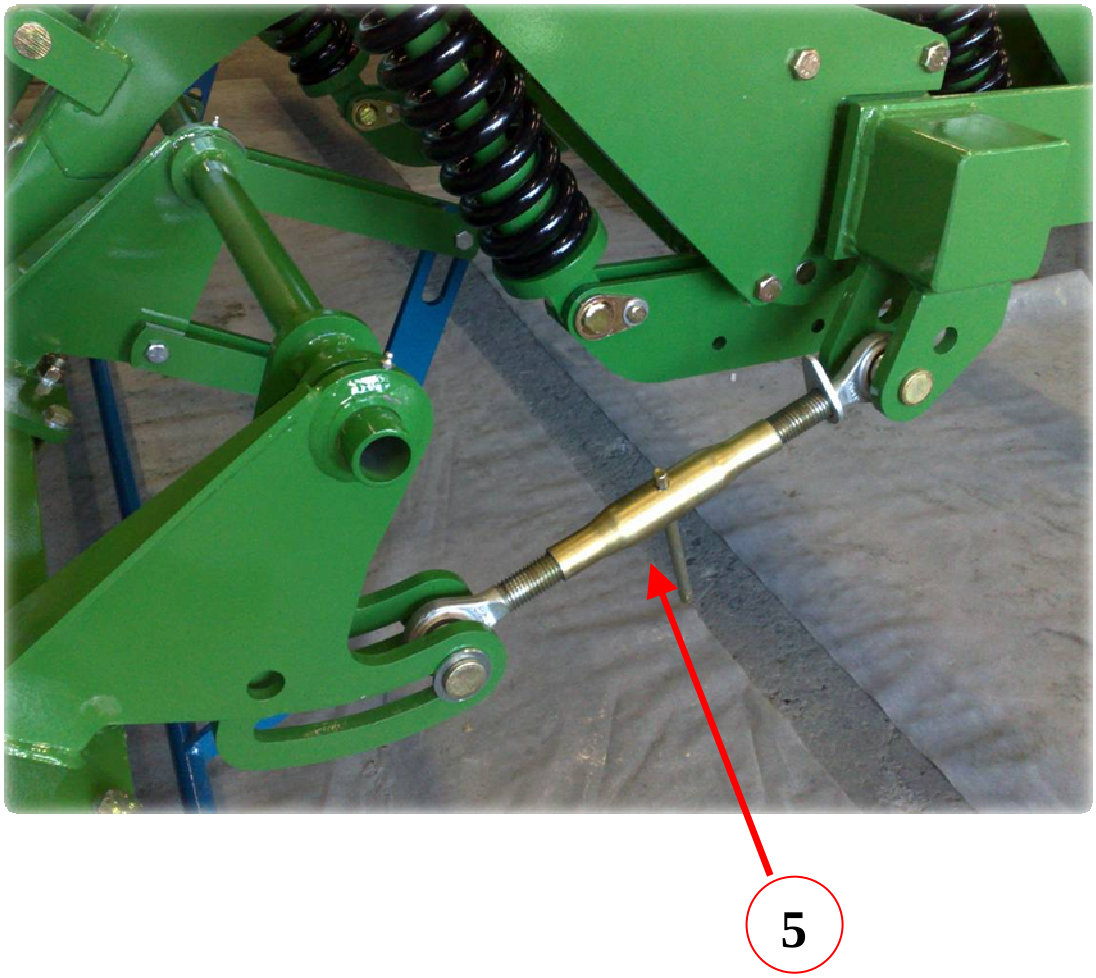

c. Peignes

Afin d'avoir une répartition optimale des résidus sur le sol, il est possible de modifier l'inclinaison des peignes à l'aide du 3ème point **(8)** et de la cheville **(9)**.

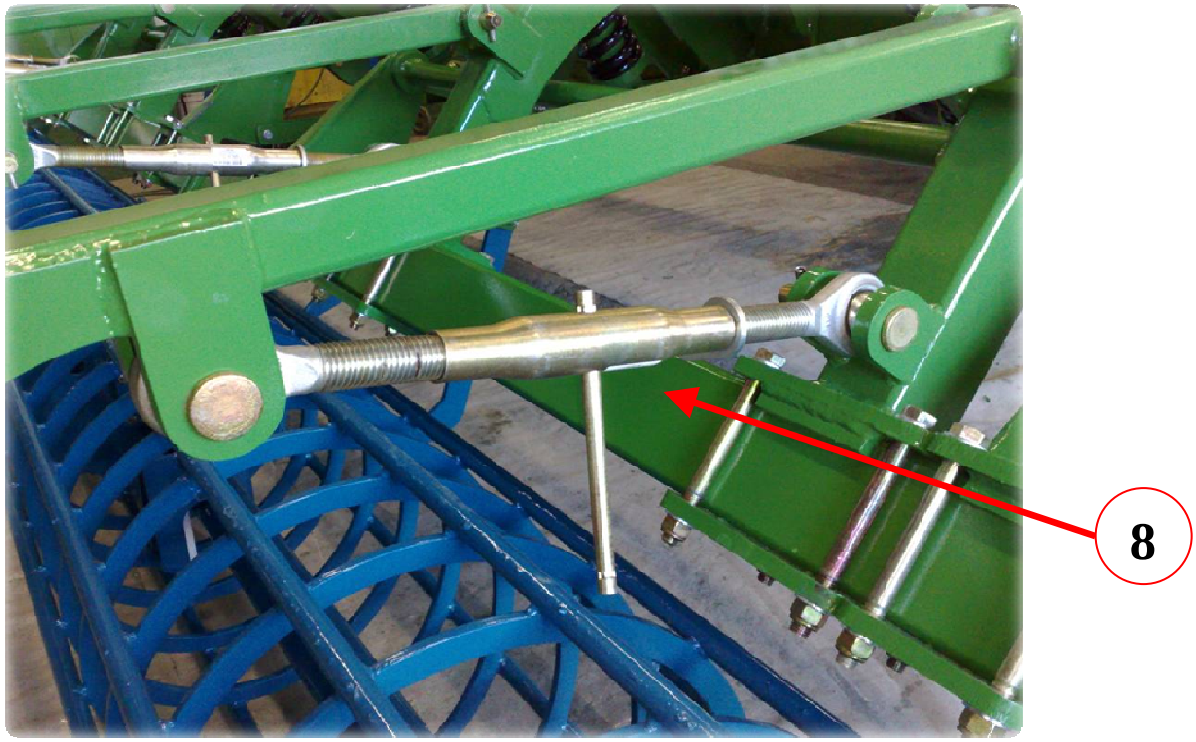

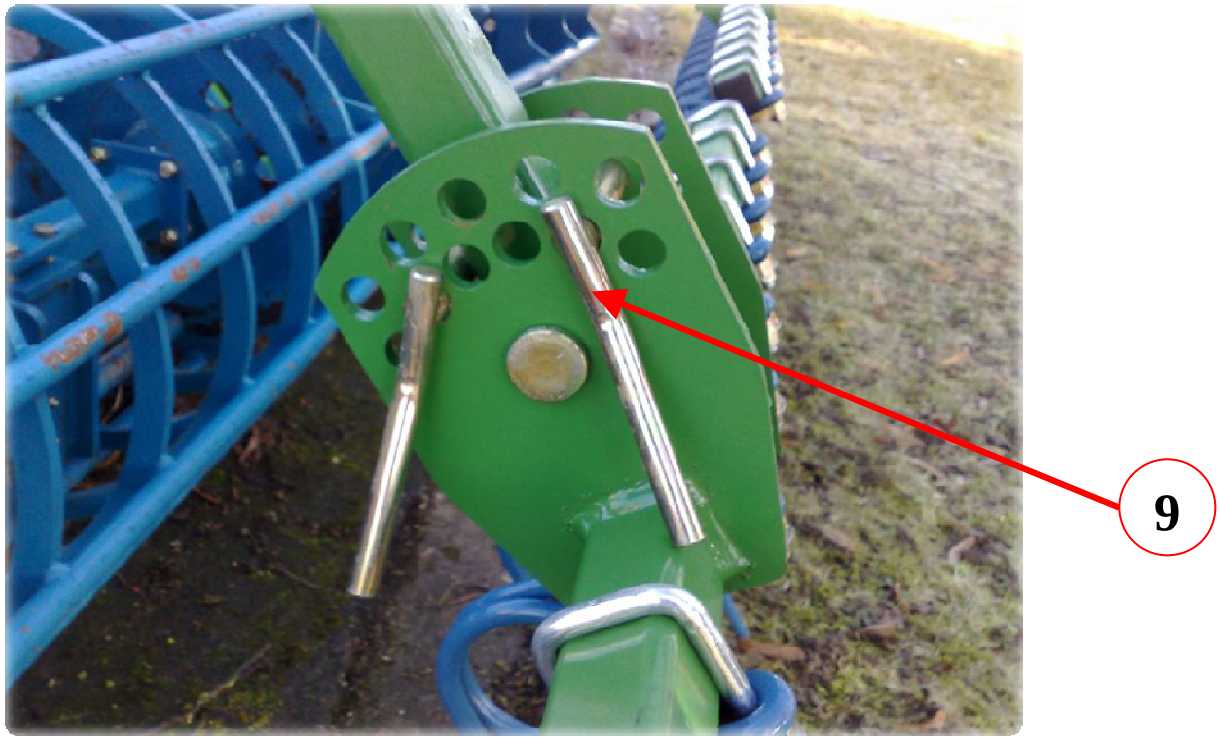

d. Barre d’auto nettoyage du ROTOCLEAN

Il est possible d’enlever la barre d’auto nettoyage du ROTOCLEAN lorsque la terre est sèche. Ceci par l’intermédiaire de la trappe **(10)** et d’une clé de 13.

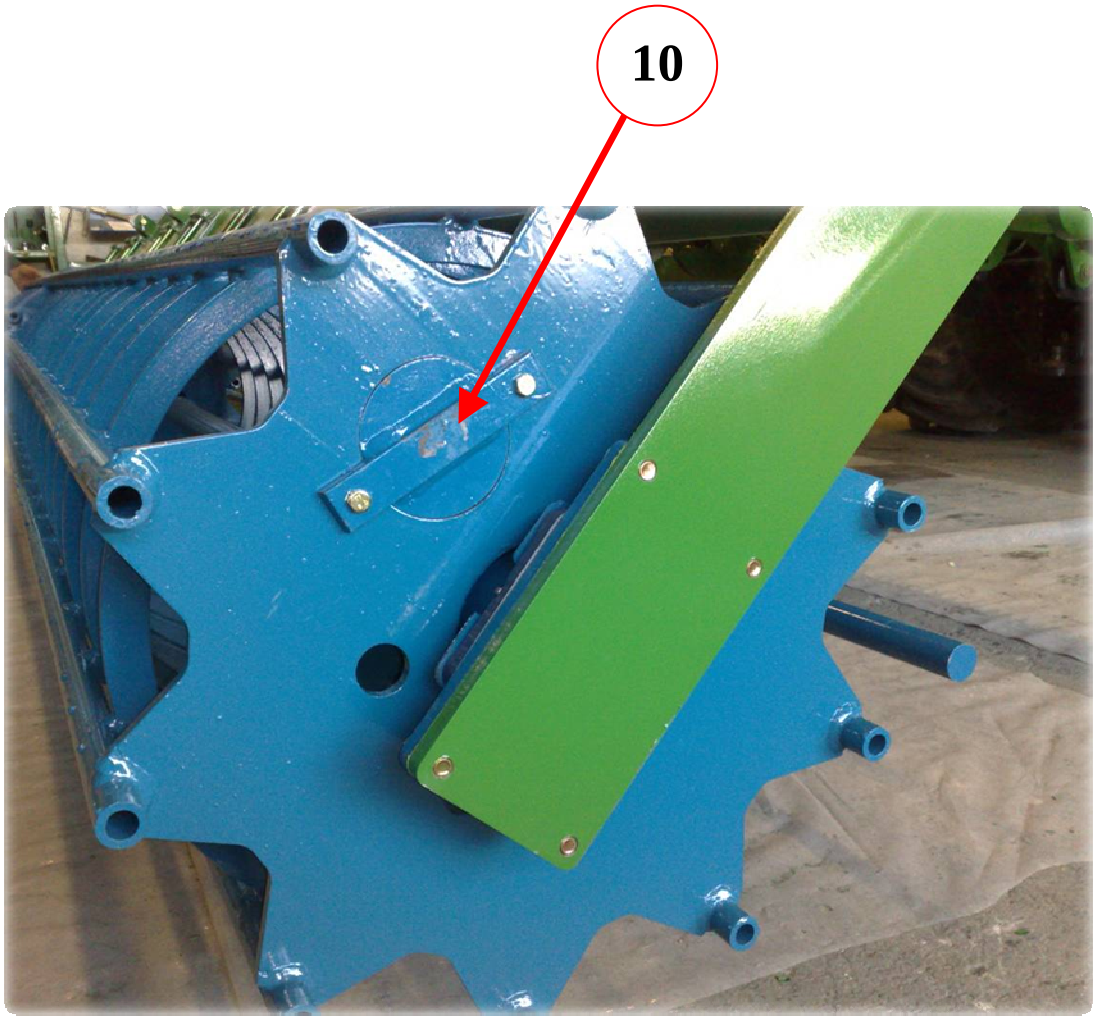

4. Nettoyage

- Il est fortement déconseillé d'utiliser un appareil de lavage à haute pression afin de ne pas endommager les roulements et la peinture.
- Le graissage est conseillé après lavage.

5. Stockage

- L'appareil doit être stocké à l'abri.
- L'appareil peut être remisé en position repliée grâce aux béquilles.

6. Conseils de prudence

- Il est interdit de monter sur l'appareil en fonctionnement.
- Il est interdit d'utiliser l'appareil à d'autres fins que celles prévues par le constructeur.
- Attention lors des opérations de dépliage de l'appareil, il est interdit à toute personne de se trouver dans le périmètre de l'appareil.
- Vérifier l'état des flexibles. Si vous constatez une fuite ou une usure anormale, changer celui-ci ou resserrer le.
- Toute modification de l'appareil entraîne la perte de garantie.

7. Caractéristiques techniques

Hauteur sous châssis : 800mm
Longueur outil : 3.90m
Largeur outil au transport (version repliable) : 2.85m

8. Graissage

- Articulations de repli

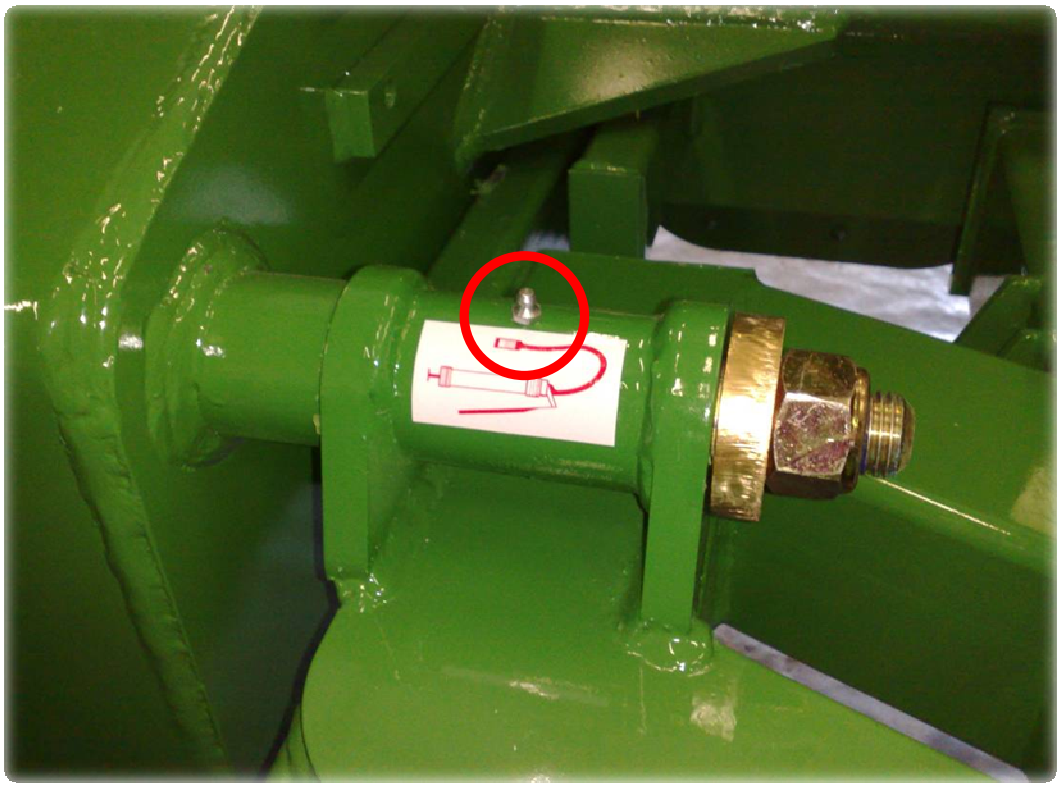

- Articulations des dents

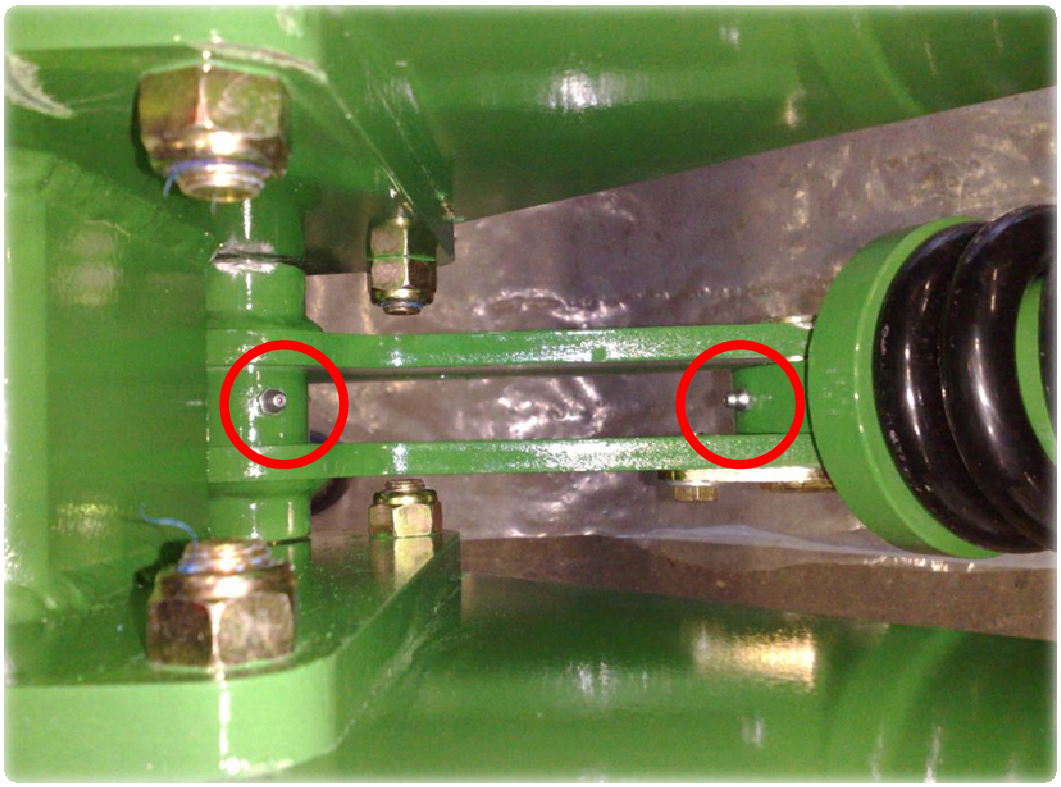

- Paliers de ROTOCLEAN

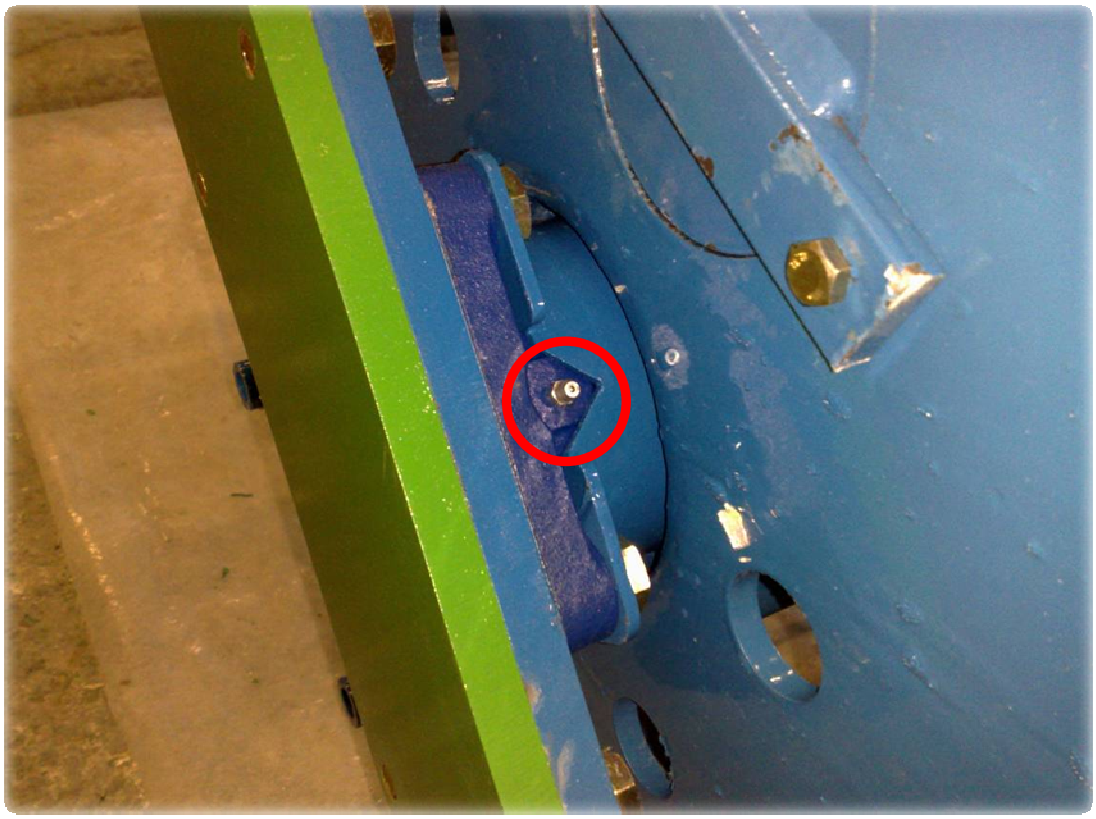

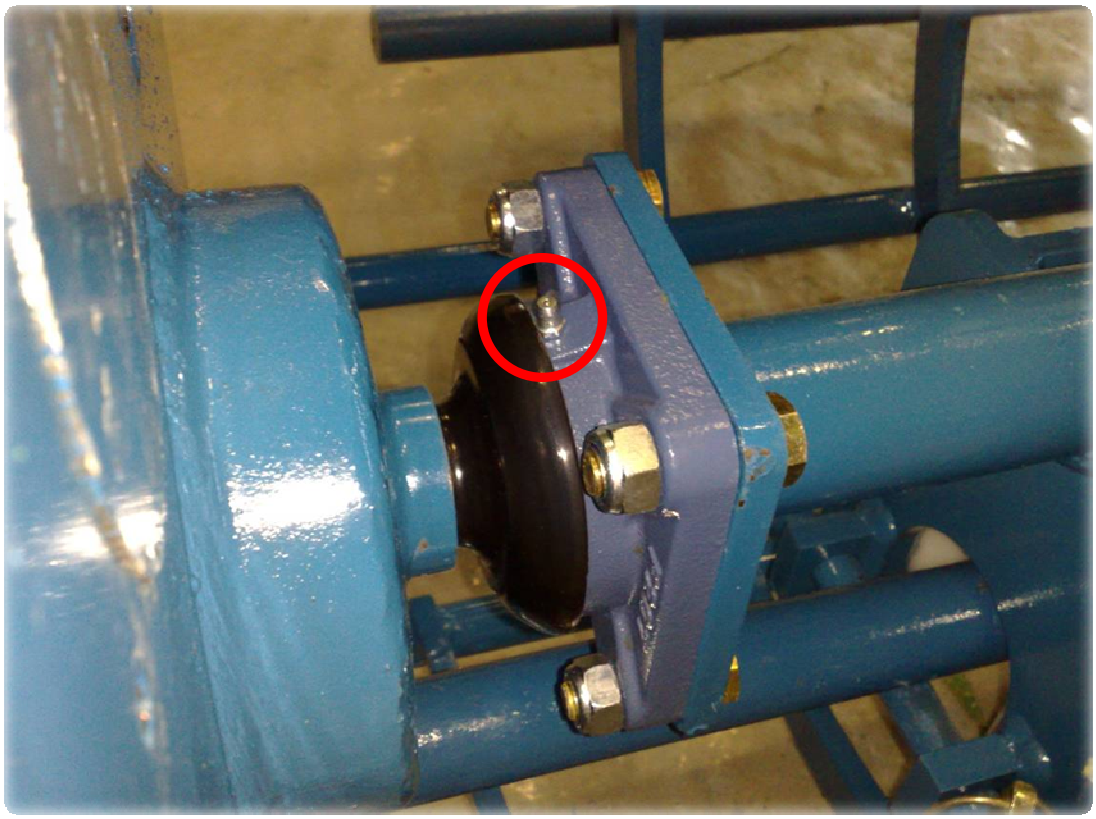

- Vérins de repli

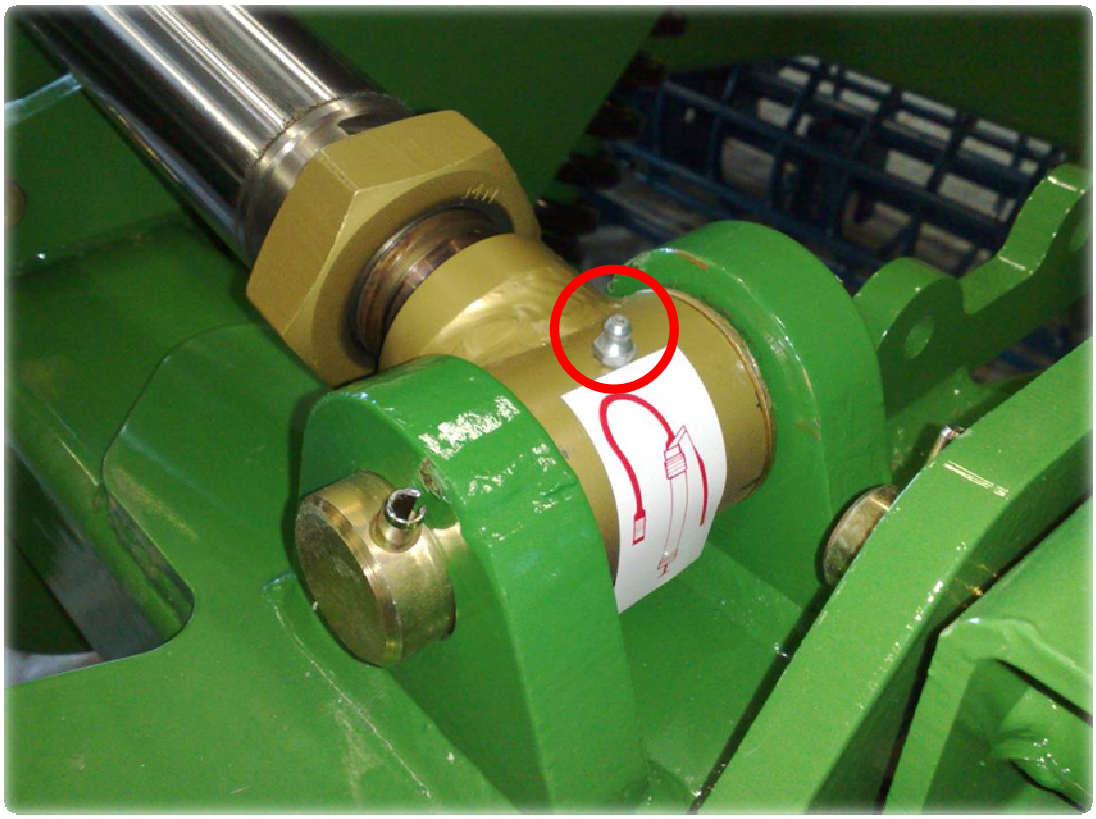

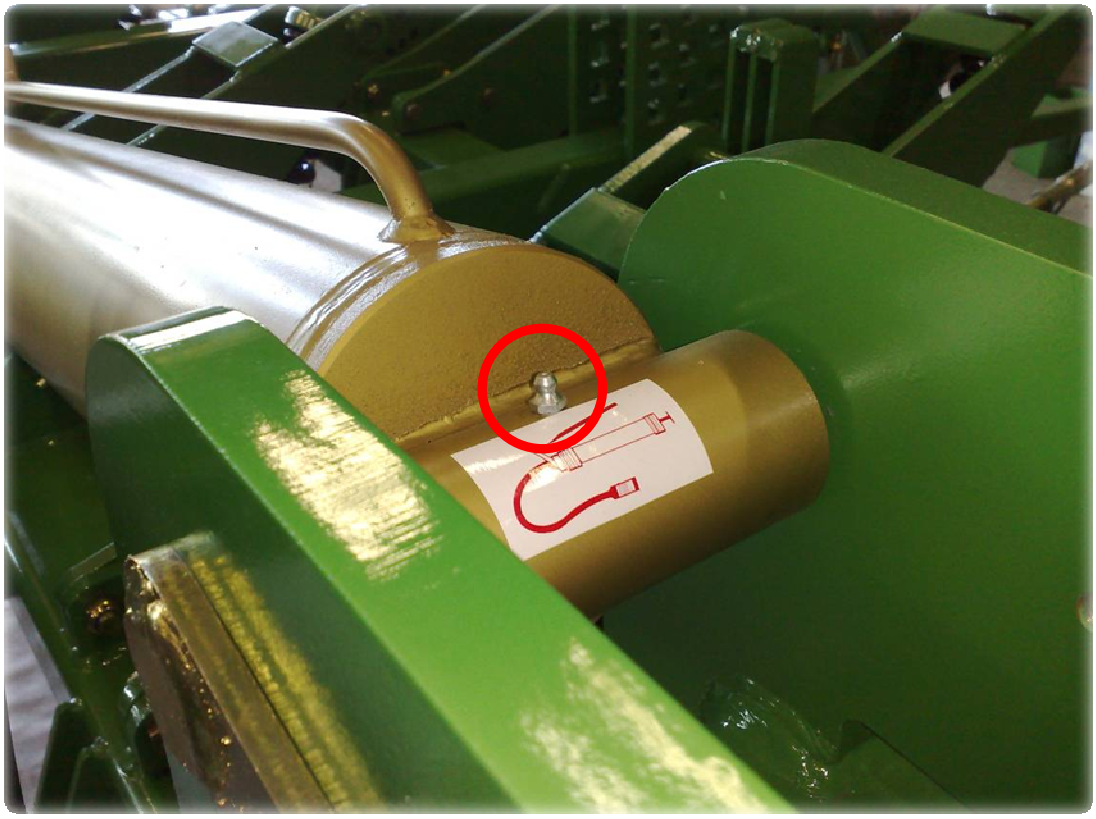

- Articulations tube de nivellement

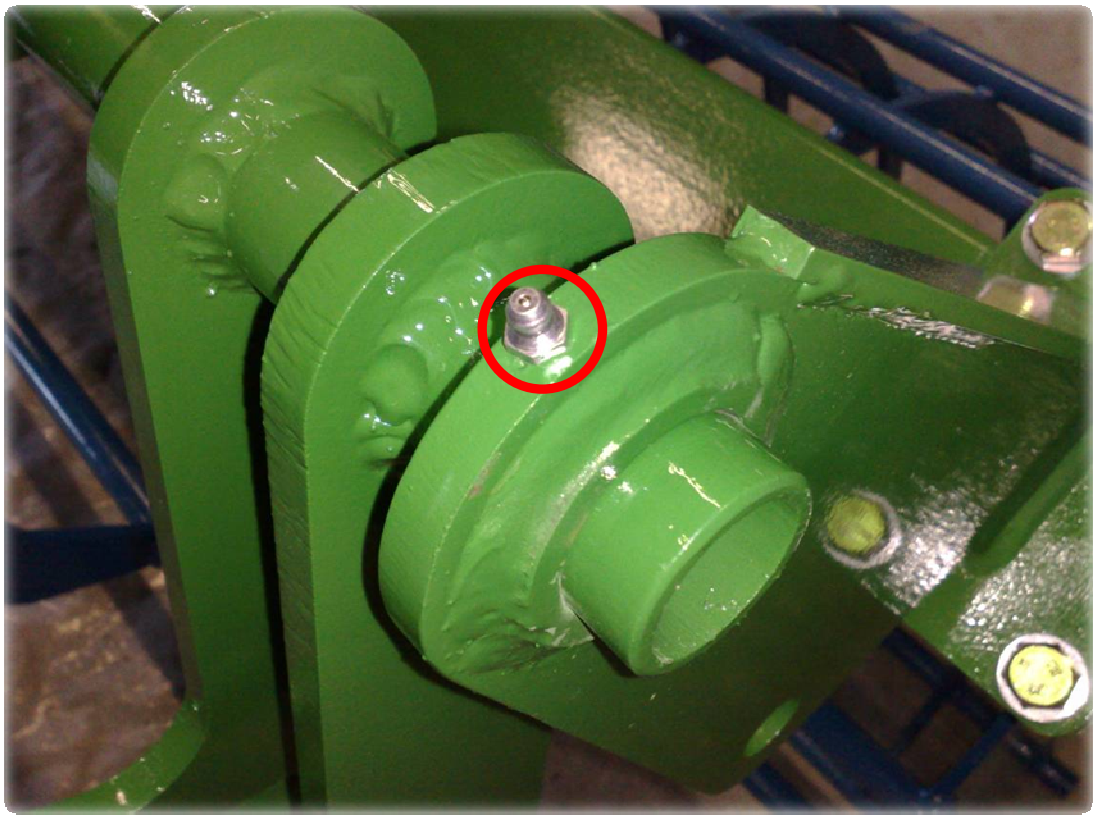

Pièces d’usure

- Soc

Soc 60x16x490 réf : 3140744
Vis TFCC 12x90 réf : 3140743
Vus TFCC 12x65 réf : 3740455

- Rotoclean

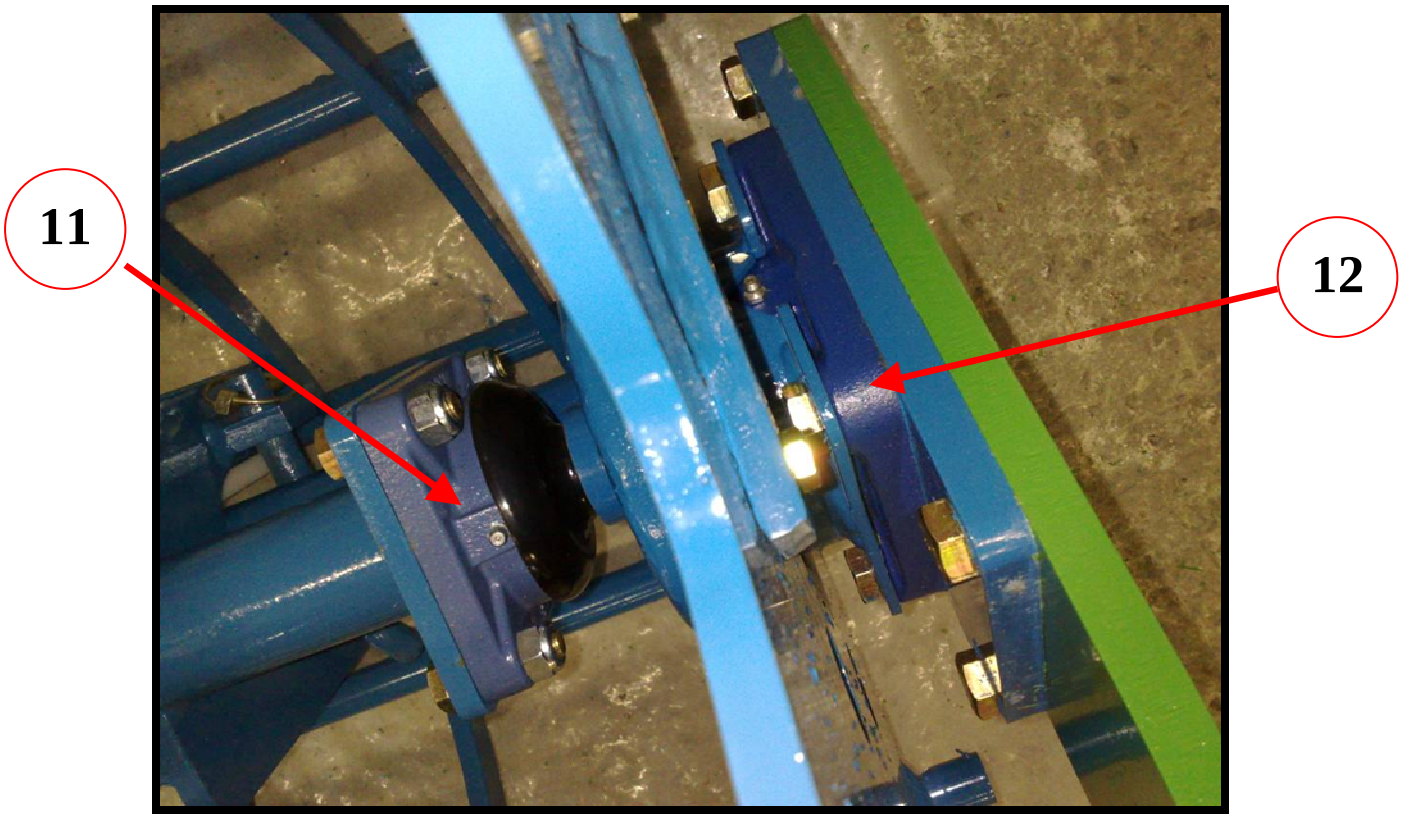

Palier applique UCF207 Ø35 (11) réf : 3240146
Palier applique UCF210 Ø50 (12) réf : 3240241

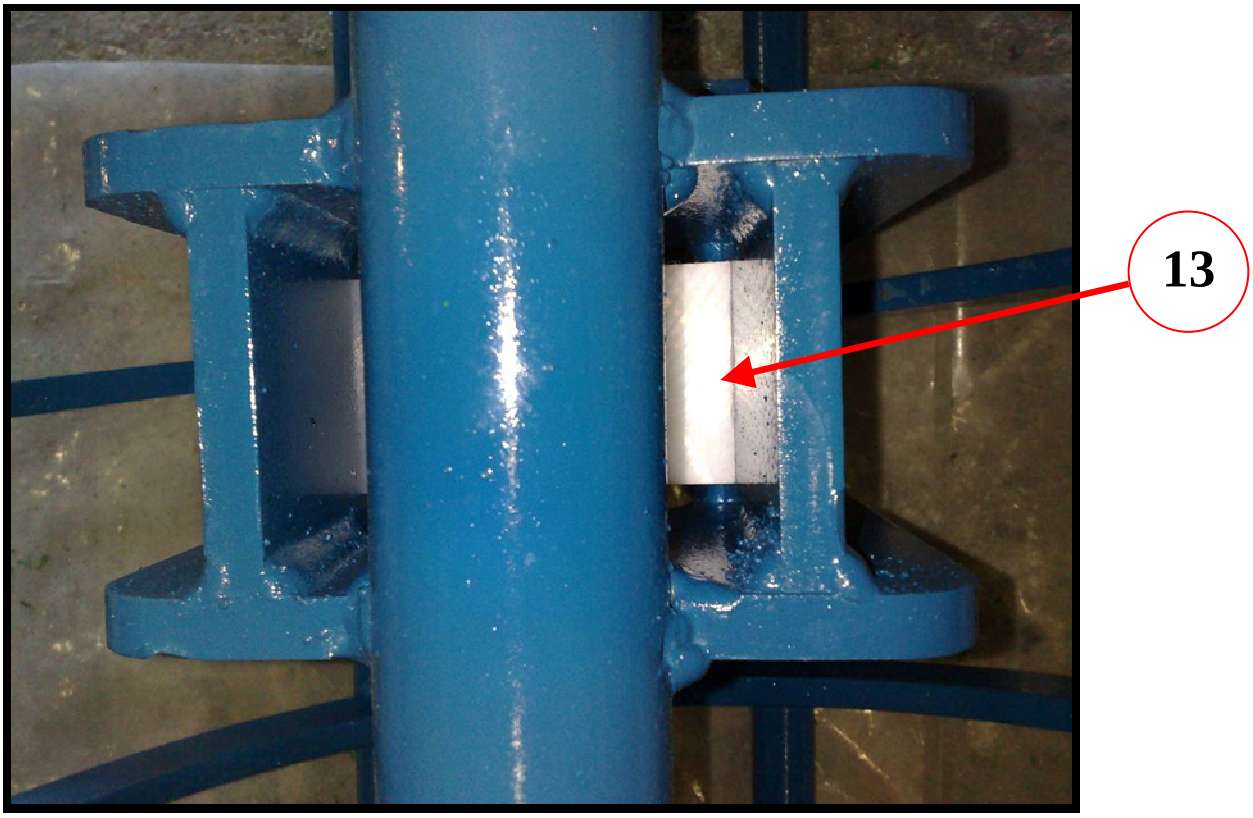

Plat d'usure (13) réf : 2413319

- Peignes

Dent peigne Long : 500 réf : 3140748

- Boulon de cisaillement

Vis CHc M12-50 12.9 réf : 3740138
Ecrou M12 12.9 réf : 3740743